

RECARO

VELIX 1

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA


CZ

76 - 150 cm

15 měsíců – 12 let

≤21 kg


UN ECE R129/04

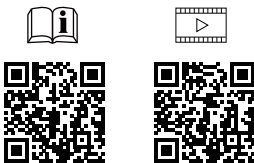


PROTECTING OUR FUTURE.

B5105008 ver.1

1 PŘEHLED PRODUKTU

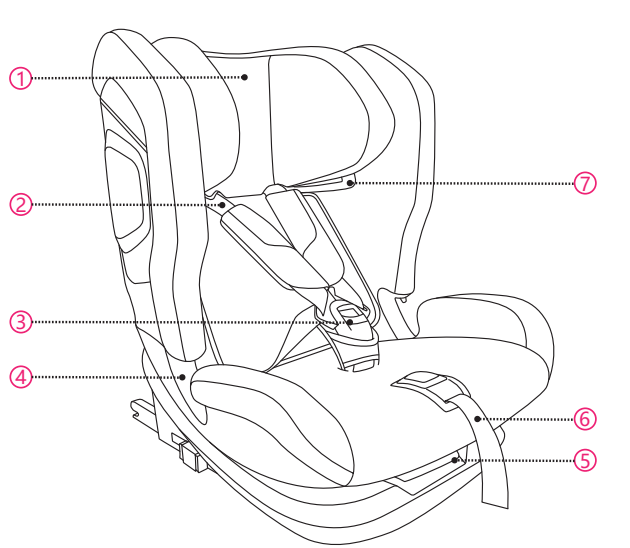

1. Hlavová opěrka
2. Pětibodový postroj
3. Spona pětibodového postroje
4. Vodicí prvek podbřišního pásu
5. Rukojeť nastavení sklonu
6. Nastavovač pětibodového postroje
7. Vodicí prvek ramenního pásu

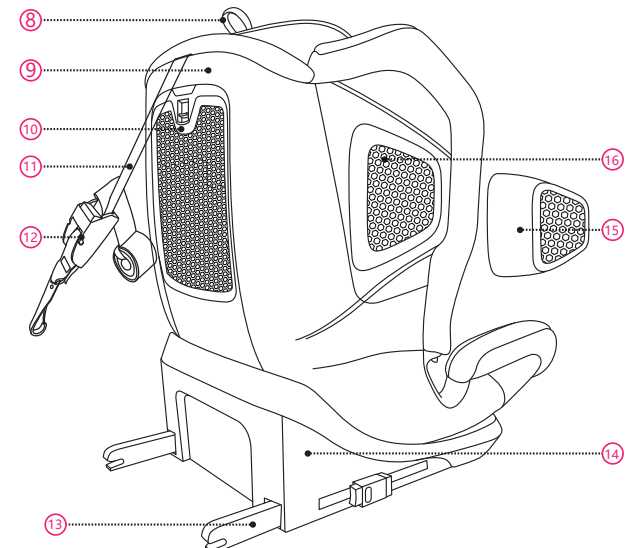

8. Kroužek pro nastavení hlavové opěrky
9. Opěradlo zad
10. Příhrádka na uživatelskou příručku
11. Horní ukotvovací popruh (Top Tether)
12. Indikátor horního ukotvovacího popruhu (Top Tether)
13. ISOFIX konektor
14. Základna
15. ASP (Pokročilá boční ochrana)
16. Místo pro instalaci ASP

2 INTRODUCTION

Děkujeme, že jste si vybrali RECARO VELIX 1 pro bezpečné cestování vašeho dítěte. Sedačka byla navržena, testována a certifikována podle předpisu UNECE R.129, což je vylepšený systém zádržných systémů pro děti. Schvalovací značku naleznete na zadní straně základny sedačky.

VELIX 1 je schválena jako dětská sedačka pro dítě s výškou 76–150 cm, přibližně od 15 měsíců do 12 let. Jedná se o univerzální dětskou sedačku, která se hodí do většiny, ale ne všech sedadel vozidel. Nahlédněte prosím do příručky vašeho vozidla.

Je důležité, abyste si tento návod přečetli PŘED instalací dětské sedačky. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné používání sedačky by mohlo ohrozit vaše dítě.

Uživatelské příručky v angličtině a němčině jsou k dispozici v příhrádce na uživatelskou příručku za opěradlem dětské sedačky. Po přečtení je prosím uložte zpět do příhrádky, aby je uživatelé mohli kdykoli použít. Uživatelské příručky v dalších jazycích lze stáhnout z webových stránek RECARO.

Rozsah	ISOFIX nebo bezpečnostní pás	Horní ukotvovací popruh (Top Tether)	Zajištění
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	ISOFIX	Ano	Pětibodový postroj
100–150 cm	ISOFIX	Ne	Bezpečnostní pás
	Bezpečnostní pás	Ne	

V této uživatelské příručce jsou použity následující symboly:

- NEBEZPEČÍ** NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- VAROVÁNÍ** VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nezabrání, by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- POZOR** POZOR označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nezabrání, by mohlo mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

3 INFORMACE A VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

- VELIX 1 je dětská sedačka umístěná ve směru jízdy. Nepoužívejte žádnou dětskou sedačku orientovanou ve směru jízdy, dokud vašemu dítěti není alespoň 15 měsíců a jeho výška nepřesáhne 76 cm.
- VELIX 1 je dětská sedačka i-Size pro dítě o výšce 76–105 cm, která je kompatibilní se všemi sedadly i-Size ve vozidlech. Musí být instalována pomocí ISOFIX a horního ukotvovacího popruhu (Top Tether). Informace o vhodných pozicích ve vašem vozidle naleznete v příručce vašeho vozidla.



NEBEZPEČÍ Před každou jízdou zkontrolujte všechny indikátory ISOFIX a indikátor horního ukotvovacího popruhu (Top Tether) (12) (pokud je k dispozici), abyste se ujistili, že jsou všechna spojení bezpečná.

VAROVÁNÍ Ujistěte se, že opěradlo dětské sedačky (9) pevně dosedá na opěradlo sedadla vozidla a že hlavová opěrka sedadla vozidla netlačí na dětskou sedačku. Hlavovou opěrku sedadla vozidla můžete nastavit do nejvyšší polohy.


VAROVÁNÍ Ujistěte se prosím, že sedadlo vozidla, na kterém je dětská sedačka nainstalována, je ve vzpřímené poloze, pokud je sedadlo vozidla nastavitelné do sklonu.




A. 76 CM - 105 CM, INSTALACE S ISOFIX A HORNÍM UKOTVOVACÍM POPRUHEM (TOP TETHER)

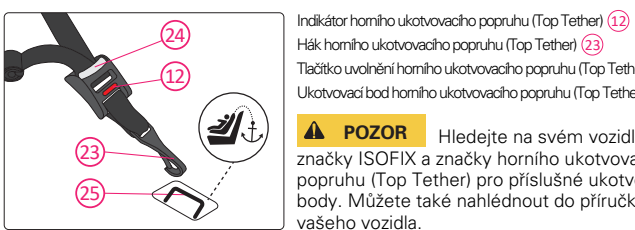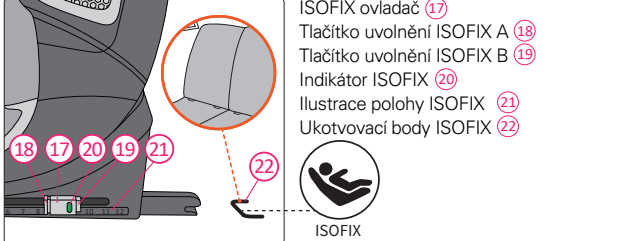


POZOR Vodicí lišty ISOFIX mohou být použity k usnadnění instalace u některých modelů vozidel. Nejsou součástí produktu, ale na vyžádání je zdarma poskytnou prodejci RECARO. Pokud chcete po demontáži dětské sedačky sklopit sedadlo vozidla, odstraňte také vodicí lišty ISOFIX.

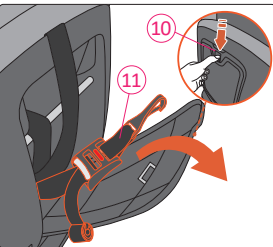


1. Stiskněte tlačítko na příhrádce na uživatelskou příručku (10) a otevřete ji. Vyjměte horní ukotvovací popruh (Top Tether) (11) a umístěte jej před hlavovou opěrku. Poté příhrádku zavřete.

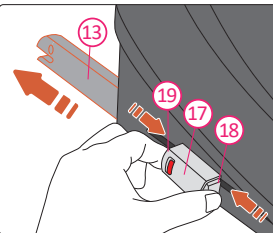


2. Současným stisknutím obou tlačítek pro uvolnění ISOFIX A (18) a B (19) posuňte a zatlačte ovladač ISOFIX (17) tak, aby konektory ISOFIX (13) zcela vysunuly ze základny. Proveďte to na obou stranách.

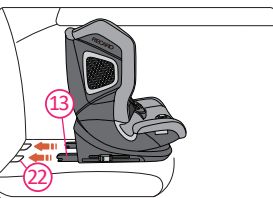

3. Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla a nasměrujte oba konektory ISOFIX (13) k ukotvovacím bodům ISOFIX (22) v sedadle vozidla.
- VAROVÁNÍ** U některých modelů vozidel jsou ukotvovací body ISOFIX skryty pod plastovými krytkami. Tyto plastové krytky může být nejprve nutné otevřít nebo odstranit.

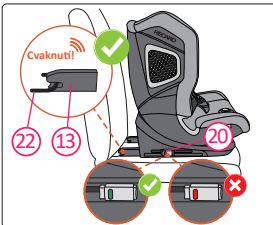


4. Push one ISOFIX Connector (13) to engage it with the ISOFIX Anchoring Point (22) with a click sound. Repeat the action on the other side to engage both ISOFIX Connectors.

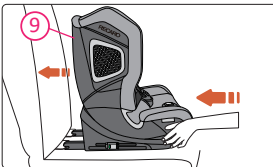


5. Zatlačte dětskou sedačku pevně směrem k opěradlu sedadla vozidla co nejvíce dozadu, dokud opěradlo dětské sedačky (9) pevně nedosedne na sedadlo vozidla.




6. Zatlačte na dětskou sedačku silou a zároveň s ní kývejte ze strany na stranu. Tím zajistíte, že se konektory ISOFIX nepejvněji spojí s ukotvovacími body ISOFIX.




7. Vysunutá poloha konektoru ISOFIX je znázorněna čísly na ilustrátoru polohy ISOFIX (21) zarovnanými s indikátorem ISOFIX. Indikátory ISOFIX na levé i pravé straně dětské sedačky musí být zarovnaný se stejnými čísly na ilustrátorech polohy ISOFIX.

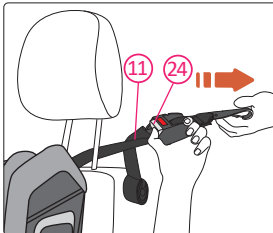

8. Prodloužte horní ukotvovací popruh (Top Tether) (11) na dostatečnou délku, abyste jej mohli připnout k ukotvovacímu bodu Top Tether ve vozidle. Pro prodloužení Top Tether stiskněte tlačítko uvolnění Top Tether (24) a současně táhněte za konec s hákem.
- VAROVÁNÍ** Připněte horní ukotvovací popruh (Top Tether) a zkontrolujte jeho napnutí, aniž by v sedačce sedělo dítě.

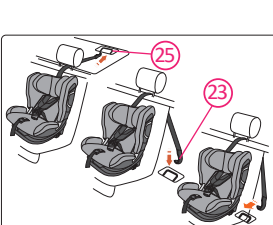


9. Zavěste hák horního ukotvovacího popruhu (Top Tether) (23) na ukotvovací bod Top Tether (25) ve vozidle.

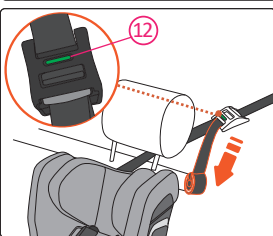

10. Pevně zatáhněte za volný konec horního ukotvovacího popruhu (Top Tether), abyste jej napnuli.
- NEBEZPEČÍ** Indikátor horního ukotvovacího popruhu (Top Tether) (12) ukazuje trvale zelenou barvu pouze tehdy, je-li správně napnut. Zkontrolujte před každou jízdou a po každém nastavení sklonu dětské sedačky.
- NEBEZPEČÍ** Zkontrolujte, zda není horní ukotvovací popruh (Top Tether) zkroucený.

Nyní je dětská sedačka nainstalována pro použití dítětem o výšce 76–105 cm. Pokračujte nastavením sedačky a zajištěním vašeho dítěte.

B. 100 CM - 150 CM, INSTALACE POUZE S ISOFIX

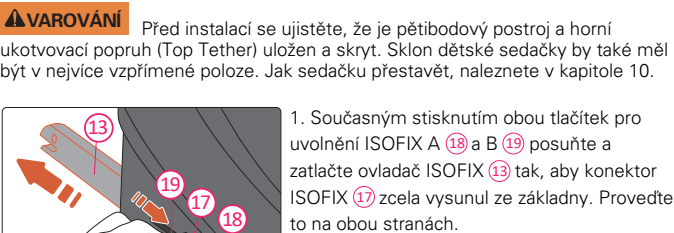

1. Současným stisknutím obou tlačítek pro uvolnění ISOFIX A (18) a B (19) posuňte a zatlačte ovladač ISOFIX (13) tak, aby konektor ISOFIX (17) zcela vysunul ze základny. Proveďte to na obou stranách.

- VELIX 1 je podsadák i-Size pro dítě o výšce 100–150 cm, který je kompatibilní se všemi sedadly i-Size ve vozidlech. Musí být instalován pomocí ISOFIX, ale BEZ horního ukotvovacího popruhu (Top Tether). Informace o vhodných pozicích ve vašem vozidle naleznete v příručce vašeho vozidla.
- VELIX 1 je univerzální podsadák pro dítě o výšce 100–150 cm, který je kompatibilní s univerzálními sedadly ve vozidlech. Musí být instalován pomocí třibodového bezpečnostního pásu vozidla, ale BEZ horního ukotvovacího popruhu (Top Tether). Informace o vhodných pozicích ve vašem vozidle naleznete v příručce vašeho vozidla.
- Vždy použijte pětibodový postroj k zajištění vašeho dítěte, když je jeho výška menší než 100 cm. Vždy použijte třibodový bezpečnostní pás vozidla k zajištění vašeho dítěte, když jeho výška přesáhne 105 cm. Pro dítě mezi 100 cm a 105 cm doporučujeme používat pětibodový postroj.
- Věnujte pozornost růstu vašeho dítěte, když je jeho výška přibližně 100–105 cm. Převďte způsob zajištění dětské sedačky z používání pětibodového postroje na používání třibodového bezpečnostního pásu vozidla nejméně tehdy, když vaše dítě přesáhne výšku 105 cm. Demontujte dětskou sedačku instalovanou pomocí ISOFIX a horního ukotvovacího popruhu (Top Tether). Uložte a skryjte pětibodový postroj a horní ukotvovací popruh, abyste předešli nesprávnému použití. Poté znovu nainstalujte dětskou sedačku pomocí třibodového bezpečnostního pásu.

- Pokud má být dítě zajištěno třibodovým bezpečnostním pásem vozidla, musí být dětská sedačka instalována na sedadlech vozidla schválených podle předpisu UNECE č. 16 nebo ekvivalentních norem. Zkontrolujte prosím příručku vašeho vozidla.
- Dětskou sedačku s ISOFIX vždy instalujte na sedadle i-Size ve vozidlech, které má ukotvovací body ISOFIX. Instalujte ji pouze třibodovým bezpečnostním pásem, pokud vaše vozidlo nemá sedadlo i-Size. Přečtěte si prosím příručku vašeho vozidla.
- Jakmile je dítě vyšší než 150 cm, nebo když jeho ramena přesahují vodítka ramenního pásu, zatímco je hlavová opěrka v nejvyšší poloze, mělo by dítě sedět na sedadle vozidla bez dětské sedačky.
- Pro optimální ochranu vždy aplikujte pokročilou boční ochranu (ASP) na tu stranu dětské sedačky, která směřuje ke dveřím vozidla.
- Dětská sedačka je testována a certifikována s pokročilou boční ochranou (ASP) i bez ní. Pokud je instalována na prostředním sedadle vozidla, neaplikujte pokročilou boční ochranu (ASP), aby bylo místo pro ostatní cestující.
- Všichni cestující by měli být informováni o tom, jak uvolnit vaše dítě v případě nouze.
- Pokud je vaše dítě vysoké alespoň 100 cm a je zajištěno třibodovým bezpečnostním pásem, nikdy nenaklánějte sedačku. Používejte ji pouze ve vzpřímené poloze.

VAROVÁNÍ

- Když je vaše dítě nižší než 105 cm a je zajištěno pětibodovým postrojem, nabízí dětská sedačka 3 polohy nastavení sklonu.
- Při instalaci na zadní sedadlo vozidla posuňte přední sedadlo dostatečně dopředu, aby se nohy dítěte nemohly dotýkat opěradla předního sedadla.
- Po jakékoli nehodě vozidla a/nebo prudkém nárazu prosím dětskou sedačku zlikvidujte, protože může být poškozena, i když to není na první pohled viditelné.
- Nepoužívejte maziva, neupravujte ani nepoškozujte nic k vaší dětské sedačce, protože by to mohlo vážně ovlivnit její schopnost chránit vaše dítě.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál dětské sedačky.
- Dětská sedačka musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zajištěno, že všechny části fungují správně a nejsou poškozeny.
- Nikdy nenechávejte své dítě v dětské sedačce bez dozoru.
- Ujistěte se, že je zavazadlo a další předměty řádně zajištěny. Nezajištěné zavazadlo může v případě nehody způsobit vážná zranění dětem i dospělým.
- Dětské sedačky by neměly být kupovány ani prodávány z druhé ruky.

POZOR

- Nevystavujte dětskou sedačku intenzivnímu přímému slunečnímu záření. Příliš horká dětská sedačka by mohla dítě poškodit.
- Tuhé součásti a plastové části dětské sedačky musí být umístěny a nainstalovány tak, aby při běžném používání vozidla nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.
- Při používání dětské sedačky se na sedadlech vozidla mohou objevit známky opotřebení. Abyste tomu předešli, můžete použít chránící autosedaček.
- Nepoužívejte doma. Není určeno pro použití v domácnosti a lze jej používat pouze ve vozidle.
- Při manipulaci s dětskou sedačkou dávejte pozor na své prsty.

V případě pochybností se obraťte na výrobce dětské sedačky nebo na prodejce.

4 INSTALACE

VELIX 1 lze na sedadla vozidla instalovat ve směru jízdy jedním ze dvou způsobů: pomocí ISOFIX nebo pomocí třibodového bezpečnostního pásu vozidla. Tyto způsoby odpovídají různým rozsahům použití.


Rozsah	ISOFIX nebo bezpečnostní pás	Horní ukotvovací popruh (Top Tether)	Zajištění
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	ISOFIX	Ano	Pětibodový postroj
100–150 cm	ISOFIX	Ne	Bezpečnostní pás
	Bezpečnostní pás	Ne	

C. 100 CM - 150 CM, INSTALACE S BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM


Při instalaci s třibodovým bezpečnostním pásem vozidla musí být dětská sedačka vždy připojena k vozidlu, i když v ní není dítě. Aby v případě nehody dětská sedačka nepředstavovala hrozbu pro ostatní cestující.

VAROVÁNÍ

Před instalací s bezpečnostním pásem se ujistěte, že jsou konektory ISOFIX (13) zcela zasunuty a uloženy uvnitř základny a že jsou také uloženy a skryty pětibodový postroj a horní ukotvovací popruh (Top Tether). Sklon dětské sedačky by také měl být v nejvíce vzpřímené poloze. Jak sedačku přestavět, naleznete v kapitole 10.

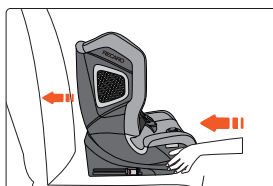

1. Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla. Zatlačte dětskou sedačku směrem k opěradlu sedadla vozidla, dokud pevně nedosedne na sedadlo vozidla.

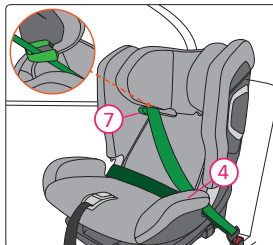

2. Zaveďte bezpečnostní pás do jednoho z vodítek ramenního pásu (7) a do obou vodítek podbřišního pásu (4). Zapněte sponu bezpečnostního pásu.

VAROVÁNÍ Poté, co vaše dítě při běžném používání opustí dětskou sedačku, znovu zapněte sponu bezpečnostního pásu, abyste zajistili dětskou sedačku ve vozidle.

Nyní je dětská sedačka nainstalována pro použití dítětem o výšce 100–150 cm. Pokračujte nastavením sedačky a zajištěním vašeho dítěte.

5 POKROČILÁ BOČNÍ OCHRANA (ASP)

⚠ NEBEZPEČÍ Pro optimální ochranu vždy aplikujte pokročilou boční ochranu (ASP) **15** na tu stranu dětské sedačky, která směřuje ke dveřím vozidla.

⚠ NEBEZPEČÍ Dětská sedačka je testována a certifikována s pokročilou boční ochranou (ASP) i bez ní. Pokud je instalována na prostředním sedadle vozidla, neaplikujte pokročilou boční ochranu (ASP), aby bylo místo pro ostatní cestující.

Pokročilá boční ochrana (ASP) **15** musí být připevněna k dětské sedačce na straně směřující ke dveřím vozidla. Zároveň ji s místem pro instalaci ASP **16**. Zatlačte ji dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.

⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte zatažením za pokročilou boční ochranu (ASP), abyste se ujistili, že je pevně usazena.

Uvolňovací tlačítko pokročilé boční ochrany (ASP) je na dětské sedačce, naproti místu pro instalaci ASP. Před stisknutím uvolňovacího tlačítka **28** držte pokročilou boční ochranu (ASP) jednou rukou.

⚠ POZOR Odpojenou pokročilou boční ochranu (ASP) prosím řádně uschovejte, aby mohla být později znovu připevněna.


6 NASTAVENÍ SKLONU

Rozsah	Zajištění	Sklon
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	Pětibodový postroj	3 polohy
100–150 cm	Bezpečnostní pás	Pouze vzpřímená poloha


VELIX 1 má 3 polohy sklonu. Když je vaše dítě vysoké 76–105 cm a je zajištěno pětibodovým postrojem **2**, lze použít všechny 3 polohy sklonu. Když je vaše dítě vyšší než 100 cm a je zajištěno tříbodovým bezpečnostním pásem, použijte prosím pouze vzpřímenou polohu pro maximální bezpečnost.




⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, zda ramenní část pásu **34** vede přes klíční kost vašeho dítěte, nikoli přes krk.

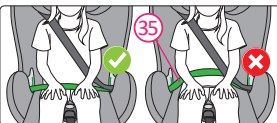

⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, zda podbrší část pásu **35** vede co nejnižše a přes kostěnou část stehů dítěte.

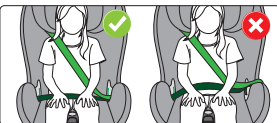

⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, zda ramenní část pásu **34** i podbrší část pásu **35** pevně vedou ve vodítku podbršího pásu **4**.

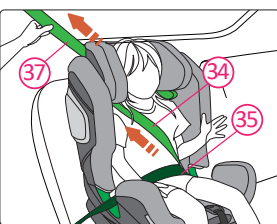

5. Odstraňte veškerou vůli bezpečnostního pásu, aby bylo vaše dítě pevně zajištěno. Nejprve napněte podbrší část pásu **35** tahem za ramenní část pásu **34** přes hrudník vašeho dítěte. Poté zatáhněte za ramenní část pásu nad vodítkem ramenního pásu **37**, abyste bezpečnostní pás zcela napnuli.


⚠ POZOR Pro uvolnění dítěte rozepněte sponu bezpečnostního pásu a vyvedte bezpečnostní pás z vodítka podbršího pásu. Pokud je dětská sedačka instalována pomocí bezpečnostního pásu, po odchodu dítěte sponu znovu zapněte, abyste zajistili dětskou sedačku.

⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte před každou jízdou:

1. Podbrší část pásu je pevně ve vodítkách podbršího pásu na obou stranách základny.

2. Ramenní část pásu vede pevně ve vodítku podbršího pásu na jedné straně a ve vodítku ramenního pásu na straně druhé.

3. Celý tříbodový bezpečnostní pás je napnutý a není zkroucený. Spona bezpečnostního pásu nesmí být zachycena ve vodítku podbršího pásu.

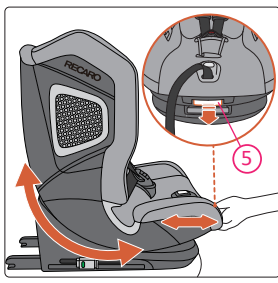

Zatáhněte za rukojist nastavení sklonu **5** a posouvejte dětskou sedačku tlačněním a tažením tam a zpět proti základně. Délka horního ukotvovacího popruhu (Top Tether) **11** může narušovat nastavení sklonu. Pokud je dětská sedačka instalována s horním ukotvovacím popruhem, povolte jej před nastavením sklonu. Po nastavení horní ukotvovací popruh utáhněte.

⚠ NEBEZPEČÍ Při instalaci s horním ukotvovacím popruhem (Top Tether) vždy po nastavení sklonu zkontrolujte jeho napnutí. Indikátor Top Tether musí ukazovat zelenou barvu.

7 NASTAVENÍ HLAVOVÉ OPĚRKY


Rozsah	Zajištění	Hlavová opěrka
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	Pětibodový postroj	7 spodních poloh
100–150 cm	Bezpečnostní pás	11 horních poloh

VELIX 1 má 17 poloh hlavové opěrky **1**. Když je vaše dítě vysoké 76–105 cm a je zajištěno pětibodovým postrojem **2**, je k dispozici 7 spodních poloh. Když je vaše dítě vyšší než 100 cm a je zajištěno tříbodovým bezpečnostním pásem, je k dispozici 11 horních poloh.


⚠ NEBEZPEČÍ Pětibodový postroj by se měl používat, když je vaše dítě nižší než 100 cm, a doporučujeme jej používat až do výšky 105 cm. Tříbodový bezpečnostní pás vozidla by se měl používat, když vaše dítě přesáhne výšku 105 cm.

⚠ VAROVÁNÍ Jak dítě roste, měla by být hlavová opěrka pravidelně nastavována.

⚠ POZOR Před nastavením hlavové opěrky může být nutné povolit pětibodový postroj. Délka postroje může bránit nastavení, i když je dítě zajištěno tříbodovým bezpečnostním pásem, protože postroj je pouze skryt, nikoli odstraněn. Při skrývání postroje jej nejprve nastavte do nejdelší polohy.

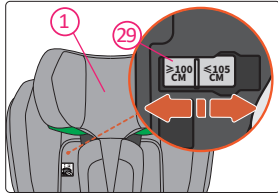


Velix 1 má výškový ovladač **29**, který omezuje potenciální nesprávné použití a musí být nastaven při převodu dětské sedačky z režimu s pětibodovým postrojem pro rozsah nad 105 cm do režimu s bezpečnostním pásem pro rozsah nad 100 cm. Nastavte hlavovou opěrku **1** do nejvyšší dostupné polohy. Po posunutí výškového ovladače budou k dispozici vyšší polohy, zatímco nižší polohy budou zablokovány.

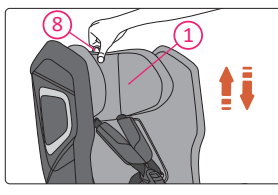


Zatáhněte a držte nastavovací kroužek hlavové opěrky **8** pro uvolnění hlavové opěrky **1**. Přesuňte hlavovou opěrku do správné výšky. Uvolněním kroužku hlavovou opěrku zajištěte.

A. SPRÁVNÁ VÝŠKA S PĚTIBODOVÝM POSTROJEM

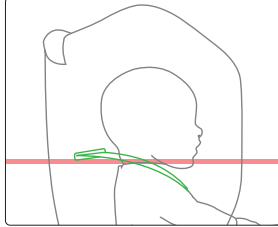

Hlavová opěrka by měla být nastavena do takové úrovně, aby konce ramenních popruhů pětibodového postroje byly těsně nad rameny dítěte.

B. SPRÁVNÁ VÝŠKA S TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM

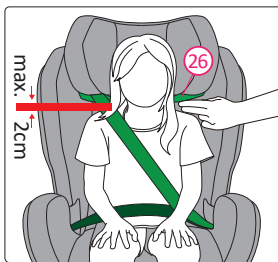

Hlavová opěrka by měla být nastavena do takové úrovně, aby vodítka ramenního pásu **26** byla těsně nad rameny dítěte a mezera, měřená vswle, nesmí být větší než 2 cm (asi na šířku dvou prstů).


8 POSTROJ A BEZPEČNOSTNÍ PÁS

VELIX 1 má 2 režimy použití. Pětibodový postroj **2** by se měl používat, když vaše dítě nepřesahuje výšku 105 cm a hmotnost 21 kg. Pokud vaše dítě přesáhne některý z těchto limitů, vždy používejte tříbodový bezpečnostní pás vozidla.


10 PŘESTAVBA Z PĚTIBODOVÉHO POSTROJE NA BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Rozsah	ISOFIX nebo pás	Horní ukotvovací popruh (Top Tether)	Zajištění
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	ISOFIX	Ano	Pětibodový postroj
100–150 cm	ISOFIX	Ne	Bezpečnostní pás
	Bezpečnostní pás	Ne	


Věnujte pozornost růstu vašeho dítěte, když je jeho výška přibližně 100–105 cm. Převďte způsob zajištění dětské sedačky z používání pětibodového postroje **2** na používání tříbodového bezpečnostního pásu vozidla nejpozději tehdy, když vaše dítě přesáhne výšku 105 cm. Vyjměte dětskou sedačku z vozidla, abyste mohli uložit a skryt pětibodový postroj a horní ukotvovací popruh (Top Tether) **11** a předešli tak nesprávnému použití. Po přestavbě lze dětskou sedačku instalovat buď pomocí ISOFIX bez horního ukotvovacího popruhu, nebo pomocí tříbodového bezpečnostního pásu vozidla.

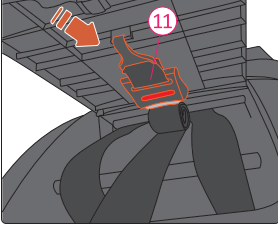

1. Vyjměte dětskou sedačku z vašeho vozidla. Otevřete příhrádku na uživatelskou příručku. Sviňte horní ukotvovací popruh (Top Tether) **11** a uhladněte jej umístěte do příhrádky, zavěšený na tyčce v příhrádce. Viz obrázek vlevo.

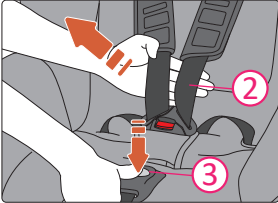


2. Nastavte pětibodový postroj **2** do nejdelší polohy. Rozepněte sponu pětibodového postroje **3**.

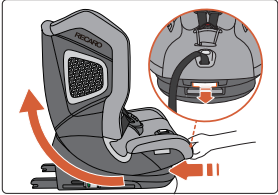

3. Nastavte sklon do vzpřímené polohy.

A. 76 CM - 105 CM, ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE POMOCÍ PĚTIBODOVÉHO POSTROJE

Rozsah	Zajištění
76–105 cm a ≥15 měsíců a ≤21 kg	Pětibodový postroj

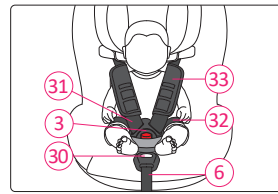

Systém pětibodového postroje

Spona pětibodového postroje **3**


Nastavovač pětibodového postroje **6**

Tlačítko nastavení postroje **30**


Ramenní popruh postroje **31**

Podbrší popruh postroje **32**


Hrudní polstrování **33**

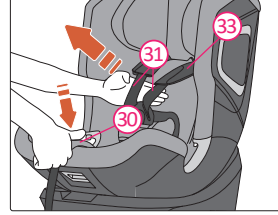


1. Podržte stisknuté tlačítko nastavení postroje **30** a táhněte ramenní popruhy **31** směrem k sobě, jak jen to jde. Ujistěte se, že táhnete za ramenní popruhy pod hrudním polstrováním **33**.

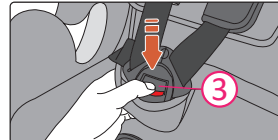


2. Stiskněte červené tlačítko na sponě pětibodového postroje **3** pro její rozepnutí.

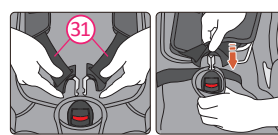


3. Posadte své dítě do dětské sedačky. Veďte ramenní popruhy **31** přímo přes ramena vašeho dítěte a spojte jazyčky spony k sobě. Zasuňte spojené jazyčky do těla spony. Mělo by být slyšet zřetelné „cvaknutí“.

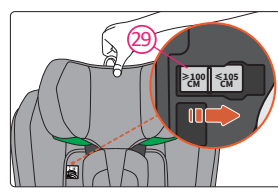


4. Nastavte hlavovou opěrku **1** do nejvyšší možné polohy. Nastavte výškový ovladač **29** pod krytem hlavové opěrky.

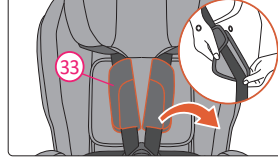

5. Rozepněte drukové knoflíky na hrudním polstrování **33**. Odstraňte hrudní polstrování z popruhů postroje. Neodlepujte suchý zip a ponechte hrudní polstrování na jejich vlastním spojovacím popruhu. Suchý zip odlepte pouze tehdy, když chcete hrudní polstrování sejmout z účelem praní.

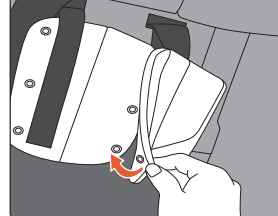


6. Otočte pravé hrudní polstrování a poté jej připevněte k levému pomocí drukových knoflíků.

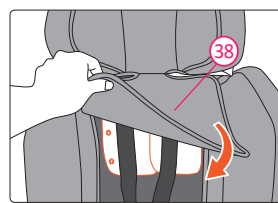


7. Hide the connected Chest Pads beneath Headrest cover **38**.

⚠ VAROVÁNÍ Po skrytí hrudního polstrování zkontrolujte, zda není potah hlavové opěrky deformován.

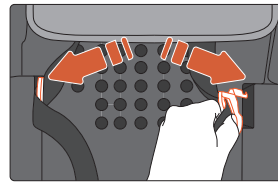


8. Zasuňte jazyčky spony pětibodového postroje do předem připravených úložných míst na levé a pravé straně. Proveďte to podle obrázku vlevo. Skryjte popruhy pětibodového postroje pod kryt.

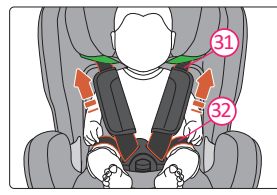

4. Ujistěte se, že vaše dítě sedí bezpečně se zády opřenými o opěradlo. Zatáhněte za oba ramenní popruhy **31**, abyste utáhli podbrší popruhy **32**.

⚠ NEBEZPEČÍ Zkontrolujte prosím, zda jsou podbrší popruhy vedeny nížko tak, aby pevně obeplnaly pánev dítěte.

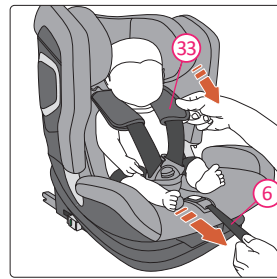

5. Táhněte za nastavovač pětibodového postroje **6**, dokud postroj vašeho dítěte pevně nezajistí. Doporučuje se tento proces zopakovat pro dosažení nejlepšího těsného usazení pětibodového postroje. Nakonec stáhněte obě hrudní polstrování **33** zcela dolů.


⚠ NEBEZPEČÍ Po utažení zkontrolujte, zda není žádný z popruhů postroje zkroucený a zda rozhodně nezůstala žádná vůle.

⚠ VAROVÁNÍ Pokud vaše dítě podniká delší cestu, doporučuje se během cesty zkontrolovat a utáhnout pětibodový postroj.

⚠ POZOR Pokud chcete své dítě uvolnit, postupujte podle kroků 1 a 2.

B. 100 CM - 150 CM, ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Rozsah	Zajištění
100–150 cm	Bezpečnostní pás

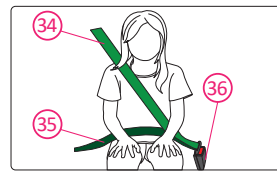


Systém tříbodového bezpečnostního pásu


Ramenní část pásu **34**

Podbrší část pásu **35**

Spona bezpečnostního pásu **36**

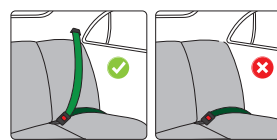


⚠ NEBEZPEČÍ Nikdy nezajišťujte své dítě ani dětskou sedačku dvoubodovým pásem, protože by to mohlo v případě nehody způsobit vážná zranění nebo smrt.

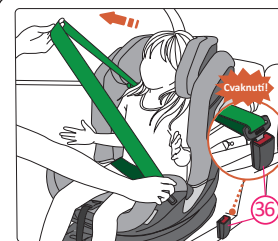


1. Vezměte uvolněný bezpečnostní pás. Posadte své dítě do dětské sedačky a veďte bezpečnostní pás před jeho hrudníkem. Zapněte pás do spony bezpečnostního pásu **36** s cvaknutím.

⚠ NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že tříbodový pás není zkroucený. Měl by být nastaven tak, aby pevně držel tělo dítěte.

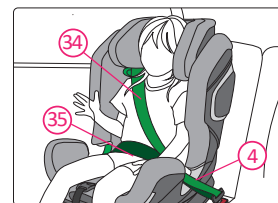


2. Umístěte ramenní část pásu **34** a podbrší část pásu **35** na straně spony do vodítka podbršího pásu **4** základny.

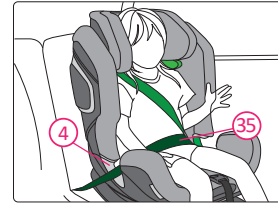


3. Umístěte podbrší část pásu **35** na druhé straně základny do vodítka podbršího pásu **4**.


⚠ NEBEZPEČÍ Podbrší část pásu musí ležet co nejnižše přes pánev dítěte na obou stranách, aby poskytovala nejlepší ochranu.

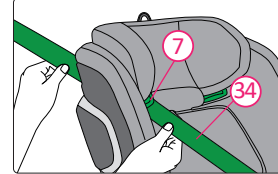


4. Zkontrolujte, zda je ramenní část pásu **34** vedena v zeleném vodítku ramenního pásu **7** a zda v něm leží zcela.

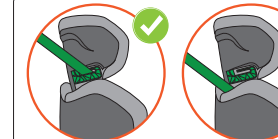

5. Sejměte potah hlavové opěrky **40**. Rozepněte pětibodový postroj. Odstraňte hrudní polstrování **33** a rozkrokové polstrování **39**.

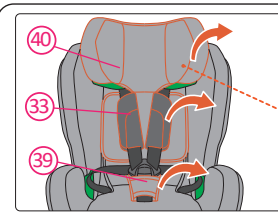

2. Uvolněte háčky potahu **41** na obou stranách. Poté sejměte hlavní potah dětské sedačky.

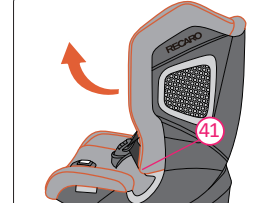

12 ZÁRUKA

1. Záruka na RECARO VELIX 1 trvá 2 roky od data původního nákupu jako nového produktu. Záruka platí v zemi, kde byl tento produkt prodán kvalifikovaným prodejcem RECARO. Pro případ záručního uplatnění si uschovejte doklad o koupi.

2. Používání produktu musí být v souladu s touto uživatelskou příručkou. Jakékoli poškození způsobené postupy, které jsou v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, vede k zániku záruky.

3. Nikdy nepověřujte nekvalifikované třetí strany údržbou, opravami nebo úpravami. O radu se obraťte na RECARO nebo naše kvalifikované prodejce.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se používání dětské sedačky, neváhejte nás kontaktovat: AVOVA GmbH, Blaubeurer Straße 71, 89077 Ulm, Germany, T: +49 731 379941-0, info@recaro-cs.com, www.recaro-childsafety.com

13 LIKVIDACE

Řiďte se místními předpisy pro likvidaci odpadu. Produkt se skládá z několika recyklovatelných materiálů a neobsahuje žádný nebezpečný odpad.

