


RECARO

XENON 1

Uživatelská příručka


CZ

- 40 - 125cm
- Narození - 7 let
- ≤21 kg
- UNECE regulation no. R129

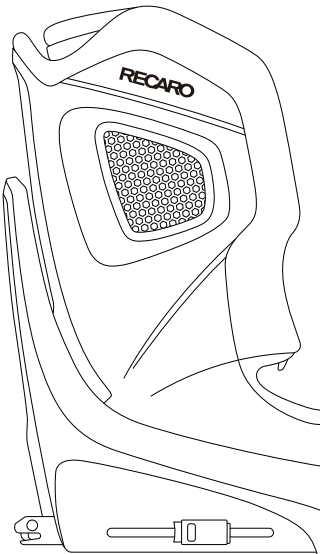


PROTECTING OUR FUTURE.

1 PŘEHLED PRODUKTU

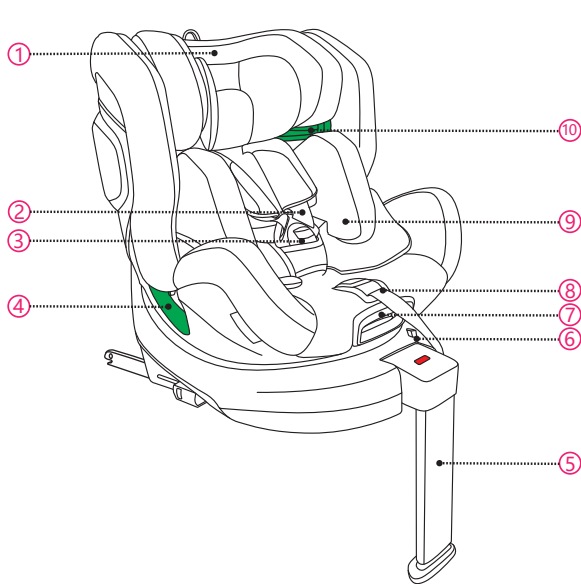

1. Opěrka hlavy	6. Věkový omezovač
2. 5bodový postroj	7. Nakloněný úhel/Otočná odemýkací rukojeť
3. 5bodová spona na popruh	8. 5bodový nastavovač svazků
4. Průvodce kolenního pásu	9. Novorozená vložka
5. Podpěrná noha	10. Vedení ramenního pásu

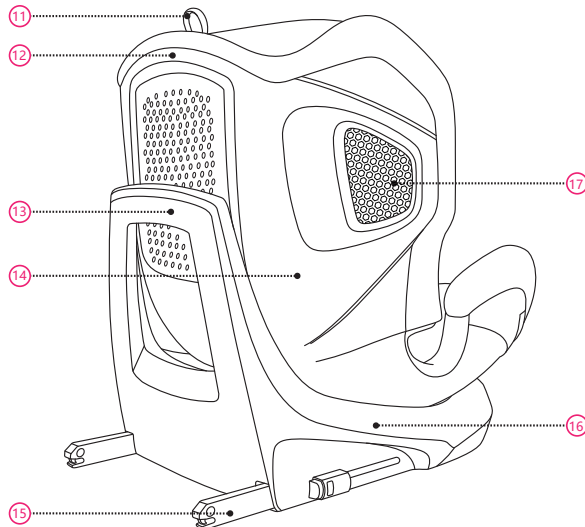

11. Nastavovací kroužek opěrky hlavy	15. Konektor ISOFIX
12. Opěrka zad	16. Základna
13. Zpětná lišta	17. SIP(Ochrana proti bočnímu nárazu)
14. Shell	

2 NÁVOD

Děkujeme, že jste si vybrali RECARO XENON 1, abyste zajistili bezpečnou cestu vašeho dítěte. Sedadlo bylo navrženo, testováno a certifikováno podle EHK OSN R.129, rozšířeného dětského zádržného systému. Pečet schválení se nachází na zadní straně základny sedadla. XENON 1 je schválena jako dětská sedačka pro dítě se sochami 40-125 cm, přibližně od narození do sedmi let. Jedná se o univerzální dětskou sedačku, která se hodí pro většinu vozidel, ale ne pro všechna vozidla. Podívejte se prosím na příručku vašeho vozidla. Před instalací dětské sedačky si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné použití sedačky by mohlo ohrozit vaše dítě. Prosím uchovejte svou preferovanou jazykovou verzi této uživatelské příručky v kapse pro uživatelskou příručku za krytem opěrky hlavy, aby se uživatelé mohli kdykoliv na ni odkázat.

Rozsah	Instalace	Tváří	Zajištění
40-105 cm	ISOFIX a podpěrná noha	Dozadu	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
76-105 cm a ≥15 měsíců	ISOFIX a podpěrná noha	Kupředu	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
100-125 cm	ISOFIX + Dospělý 3-bodový pás	Kupředu	3-bodový pás

V následujícím manuálu jsou použity následující symboly:

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ znamená nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek lehké nebo středně těžké zranění

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

NEBEZPEČÍ

- RECARO XENON 1 je kompatibilní s univerzálními sedacími pozicemi ve vozidlech. Pro vhodné polohy ve vašem vozidle si prosím přečtěte příručku vašeho vozidla.
- Dětské autosedačky lze používat pouze na sedadlech vozidla s uchyceními ISOFIX. Odkazujte se prosím na příručku vašeho vozidla.

- Dětská sedačka musí být zajištěna konektory ISOFIX, když je ve vozidle, i když není přepravováno žádné dítě.
- Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru na dětské sedačce.
- Ujistěte se, že zavazadla a další předměty jsou správně zabezpečeny. Nezabezpečená zavazadla mohou v případě nehody způsobit vážná zranění dětí i dospělých.
- RECARO doporučuje, aby dětské sedačky nebyly nakupovány ani prodávány z druhé ruky.
- Odstraňte 5-bodový postroj poté, co je vaše dítě dostatečně velké na to, aby bylo bezpečně zajištěno 3-bodovým pásem.

UPOZORNĚNÍ


- Nevystavujte autosedačku intenzivnímu přímému slunečnímu záření. Příliš horká autosedačka by mohla poškodit dítě.
- Tužné předměty a plastové části autosedačky musí být umístěny a instalovány tak, aby se během běžného používání vozidla nemohly zaklínit pohyblivým sedadlem nebo v dveřích vozidla.
- Sedadla vozidla mohou prokázat známky opotřebení při používání autosedačky. Aby se tomu předešlo, mohou být použity ochranné podložky pod sedačku.
- NEPOUŽÍVEJTE doma. Není určeno k domácímu použití a lze jej používat pouze ve vozidle.
- Při manipulaci s autosedačkou si dávejte pozor na prsty.

V případě pochybností konzultujte buď výrobce autosedačky, nebo prodejce.

3 INSTALACE

Sedačku XENON 1 je třeba instalovat na sedadla vozidla zapojením ISOFIX konektorů do ISOFIX kotvicích bodů vozidla. Když je nainstalována s ISOFIX a podpěrou, je určena pro dítě o výšce od 40 do 105 cm a dítě musí být připevněno 5bodovým postrojem. Když je nainstalována s ISOFIX a BEZ podpěry, je určena pro dítě o výšce od 100 do 125 cm a dítě musí být připevněno 3bodovým pásem vozidla. Je kompatibilní s univerzálními pozicemi sedadel ve vozidlech. Pro vhodné pozice ve vozidle se obraťte na příručku vašeho vozidla.

Rozsah	Instalace
40-75 cm	ISOFIX a podpěrná noha
76-105 cm och ≥15 mánader	ISOFIX a podpěrná noha
100-125 cm	ISOFIX + Dospělý 3-bodový pás

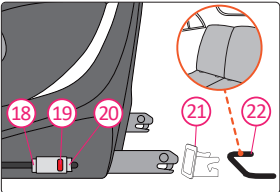

- ISOFIX tlačítko uvolnění A
- ISOFIX indikátor
- ISOFIX tlačítko uvolnění B
- ISOFIX vodičí vložky
- ISOFIX kotvicí body

PŘÍPRAVA


VAROVÁNÍ Ujistěte se, že vozidlové sedadlo, na kterém je autosedačka instalována, je v případě sklopného sedadla v přímém postavení. Volitelně, připevněte vodičí vložky ISOFIX k ISOFIX kotvicím bodům vozidla.

UPOZORNĚNÍ Používání vodičích vložek ISOFIX k usnadnění instalace autosedačky je volitelné, ale doporučuje se. Pomáhají minimalizovat poškození sedadla vozidla. Před skládáním vozidlového sedadla odstraňte vodičí vložky ISOFIX.


UPOZORNĚNÍ U některých modelů vozidel mohou být v sedadle vozidla vestavěné vodičí prvky ISOFIX, takže nelze použít vložky ISOFIX.

UPOZORNĚNÍ Před instalací složte podpěrnou nohu, pokud má vaše dítě být připevněno 3bodovým pásem.

ZAHÁJIT INSTALACI

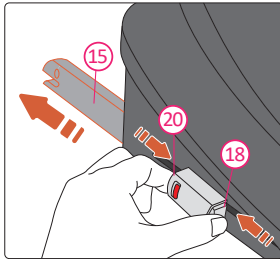

- Pro uvolnění ISOFIX konektoru stiskněte a podržte obě tlačítka uvolnění ISOFIX A a ISOFIX B a poté vytlačte ISOFIX konektor zcela z báze sedadla. Postupujte takto na obou stranách.

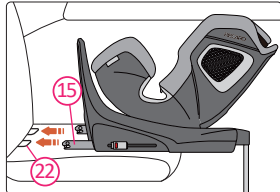

A. INSTALACE S PODPĚROU KROMĚ ISOFIX

Když je autosedačka nainstalována s ISOFIX a podpěrou, je určena pro dítě o výšce od 40 do 105 cm a dítě musí být připevněno 5bodovým postrojem. Používejte pouze v pozici obrácené dozadu, pokud je vaše dítě mladší než 15 měsíců. Používejte buď obrácenou dozadu nebo vpřed, když je vaše dítě starší 15 měsíců a má alespoň 76 cm na výšku.

- Položte autosedačku na vozidlové sedadlo a zacilujte oba ISOFIX konektory na ISOFIX kotvicí body na vozidlovém sedadle.



- Zatlačte jeden ISOFIX konektor tak, aby se zapojil s ISOFIX kotvicím bodem s zvukem zacvaknutí. Opakujte akci na druhé straně tak, aby oba ISOFIX konektory byly zapnuty.

NEBEZPEČÍ Zkontrolujte indikátory ISOFIX na obou stranách. Pouze pokud oba ukazují zelenou, jsou ISOFIX konektory zajištěny bezpečně.

- Tlačte autosedačku pevně směrem k opěradlu vozidlového sedadla co nejdále dozadu, dokud nenarazí na opěradlo vozidlového sedadla.

NEBEZPEČÍ Prosím, zkontrolujte, zda je autosedačka bezpečně připojena k vozidlu, pokusným vytáhnutím na obou stranách.

- Potom vyvíjejte sílu, abyste ho pevně tlačili dozadu na obou stranách, zajištění tak pevnější spojení mezi dětským bezpečnostním sedadlem a sedadlem vozidla.

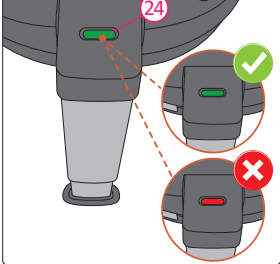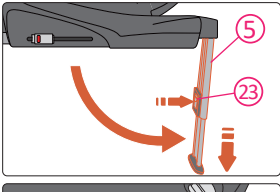


- Ujistěte se, že je podpěra ve vzpřímené poloze k sedadlu. Stiskněte tlačítko uvolnění podpěry tak, aby se prodloužila a její dolní konec se pevně dotýká podlahy vozidla.

NEBEZPEČÍ Zkontrolujte indikátor podpěry nahoře na podpěře. Pouze pokud ukazuje zelenou barvu, je podpěra nainstalována pevně.

NEBEZPEČÍ Podpěra musí být pevně nainstalována na podlahu vozidla, nesmí být volná od podlahy vozidla nebo se dotýkat jiných předmětů. Délka podpěry nesmí zvedat autosedačku nahoru od dotyku s vozidlovým sedadlem.

B. INSTALACE S 3BODOVÝM PÁSEM KROMĚ ISOFIX

Když je autosedačka nainstalována s ISOFIX a bezpečnostním pásem, je určena pro dítě o výšce od 100 do 125 cm a dítě musí být připevněno vozidlovým 3bodovým bezpečnostním pásem. Používejte pouze v pozici obrácené vpřed.

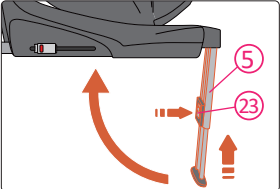

- V této konfiguraci nepoužívejte podpěru. Před instalací podržte tlačítko uvolnění podpěry a ručně zkrátte podpěru na nejkratší možnou délku. Poté složte a zakryjte podpěru v základně sedadla.


- Provedte část B oddílu 8 Připevnění dítěte, upevněním dítěte a autosedačky 3bodovým pásem.

- Dětská sedačka nesmí být používána směrem dozadu na sedačce vozidla s aktivním airbagem. Aktivní airbag způsobí vážné zranění dítěte na dětské sedačce směrem dozadu. Dětská sedačka musí být instalována na sedačku vozidla bez aktivního airbagu nebo s vypnutým airbagem.
- Vždy používejte novorozenou vložku, dokud vaše dítě nebude mít větší postavu než 75 cm
- Vždy používejte 5bodový postroj, když je vaše dítě menší než 100 cm, maximálně 105 cm nebo 21 kg hmotnosti. Pokud je vaše dítě nad hranici, vždy používejte tříbodový bezpečnostní pás vozidla.
- Má-li být dítě zajištěno tříbodovým pásem vozidla, musí být dětská sedačka namontována na autosedačkách schválených podle předpisu EHK OSN č.16 nebo rovnocenných norem. Podívejte se prosím do příručky vašeho vozidla.
- Pokud je dítě vyšší než 125 cm nebo ramena dítěte překročí nejvyšší polohu vedení ramenních pásů, musí se dítě přepnout na sedačku, která je vhodná pro vyšší děti.
- Opěrná noha je uzavřena v základně sedadla pro přepravu a měla by se automaticky rozložit, když je dětská sedačka vyjmuta z kartonu. Ujistěte se, že opěrná noha pevně zapne na podlahu vozidla, když je vaše dítě zajištěno 5bodovým postrojem. Ujistěte se, že opěrnou nohu odpojte a zavřete ji zpět do základny sedadla, když je vaše dítě zajištěno tříbodovým pásem.
- Všichni cestující musí být informováni o tom, jak své dítě propustit v případě nouze.

VAROVÁNÍ

- Použití na zadním sedadle: Posuňte přední sedadlo dostatečně daleko dopředu, aby nohy dítěte nedosáhly opěradla předního sedadla, protože to je bezpečnější.
- V případě jakéhokoli vozidla a/nebo násilného nárazu prosím zlikvidujte dětskou sedačku, protože sedačka může být poškozena, ale nemusí být okamžitě viditelná.
- XENON 1 disponuje zmačkanými strukturami, které absorbují kolizní energii v systému SIP. Po bočním nárazu mohly být konstrukce zmačkané bez zobrazení venku. Po jakémkoli nárazu vozidla a/nebo násilném nárazu prosím zlikvidujte svou dětskou sedačku.
- Na dětskou sedačku nepoužívejte lubrikanty, neupravujte ani nepřidávejte žádné doplňky, které by mohly vážně ovlivnit její schopnost chránit vaše dítě.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál dětské sedačky.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál dětské sedačky.
- Dětská sedačka musí být pravidelně kontrolována, aby všechny části fungovaly správně a bez poškození.

VAROVÁNÍ Ujistěte se, že opěradlo autosedačky pevně spočívá na opěradle vozidlového sedadla a že opěradlo vozidlového sedadla nedtláčuje autosedačku pryč. Případně můžete nastavit opěradlo vozidlového sedadla do nejvyšší pozice nebo je dokonce odstranit, pokud je to potřeba.

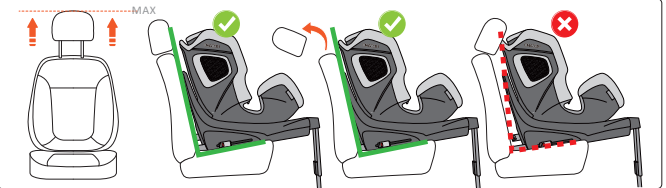


4 OTOČENÍ DĚTSKÉ AUTSEDAČKY

Sedačka XENON 1 má sklopinu, která se může otočit o 360 stupňů na základně dětské autosedačky. Když je vaše dítě menší než 76 cm nebo mladší než 15 měsíců, vždy připevňujte své dítě směrem dozadu. Když je vaše dítě mezi 76 a 105 cm na výšku, připevňujte své dítě buď směrem dozadu nebo vpřed. Po překročení výšky 105 cm používejte pouze směr vpřed.


Rozsah	Tváří
40-105 cm	Dozadu
76-105 cm a ≥15 měsíců	Kupředu
100-125 cm	Kupředu

NEBEZPEČÍ Dětskou autosedačku lze otočit směrem ke stranám (například směrem k dveřím vozidla) pouze pro snadný přístup, ale nikdy nepřepínáte své dítě tímto způsobem.

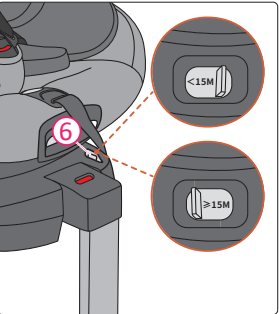

Dětská autosedačka je vybavena omezením věku, jehož použití je zabráněno nesprávnému používání otočného systému omezováním směru vpřed, než dítě překročí věk 15 měsíců. Omezení věku má 2 pozice, pro věk do 15 měsíců a nad 15 měsíců. Posuňte jej podle věku vašeho dítěte. Když je dítě mladší než 15 měsíců, lze sklopinu otáčet směrem dozadu a ke stranám, blokující směr vpřed. Když je dítě starší 15 měsíců, jsou k dispozici všechny směry otáčení.

NEBEZPEČÍ Nepoužívejte směr vpřed před tím, než vaše dítě dosáhne věku 15 měsíců.

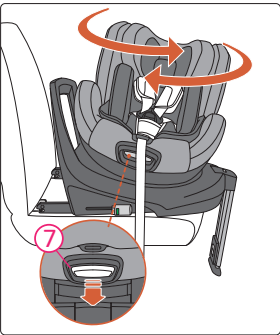


Táhněte za Ovládací rukojeť otočení **(7)**, abyste uvolnili skořepinu dětské autosedačky ze zajištěné police. Nyní můžete otočit skořepinu. Skořepina má 2 uzamykatelné police, směrem vpřed a směrem dozadu. Když je skořepina přesunuta do uzamykatelné police, automaticky se uzamkne zvukem kliknutí a tlačítko uvolnění otáčení se vrátí zpět do základny. Skořepina má také dvě boční mezikrokové zastavení (odemčené), aby se dítě mohlo snadno umístit nebo vytáhnout z autosedačky.

NEBEZPEČÍ Když je skořepina správně uzamčena, ovládací rukojeť otáčení se vrátí do základny a červená indikace bude skryta. Pokud vidíte červenou barvu na rukojeti, nezačínajte cestovat.


NEBEZPEČÍ Před každou cestou zkuste otočit skořepinu dětské autosedačky bez uvolnění, abyste se ujistili, že je uzamčena.

NEBEZPEČÍ Necestujte, když není dětská autosedačka uzamčena ani směrem vpřed, ani směrem dozadu. Otočení směrem ke stranám není povoleno při cestování.


5 NASTAVENÍ NAKLONĚNÍ

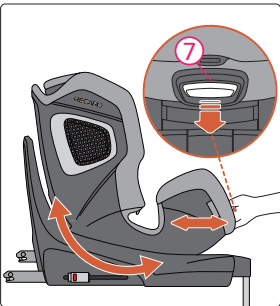

Sedačka XENON 1 má 3 police naklonění ve směru vpřed a 3 police naklonění ve směru dozadu. Pro nastavení police naklonění vytáhněte ovladač nastavení naklonění **(7)** a posouvajte skořepinu dětské autosedačky tlačení a taháním zpět a vpřed proti základně.

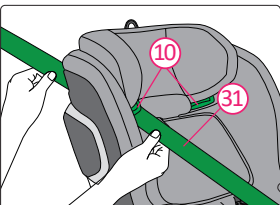


4. Vedejte Ramenní část pásu **(31)** do zeleného Ramenního pásu **(10)** pod opěradlo hlavy, dokud leží úplně v Ramenním pásu. Zkontrolujte, že Ramenní část pásu není zakroucená.

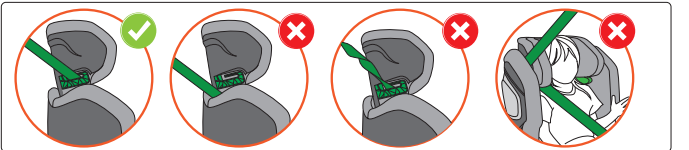

NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, že Ramenní část pásu **(31)** probíhá přes klíční kost dítěte, ne přes krk.


NEBEZPEČÍ Zkontrolujte, že jak Ramenní část pásu **(31)**, tak Břišní část pásu **(32)** pevně probíhají v Ověřovacím pásu na břiše **(4)**.

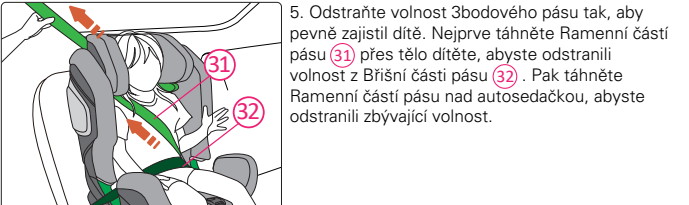

NEBEZPEČÍ Nikdy nepřipevňujte své dítě ani autosedačku 2bodovým pásem, protože by to mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt v případě nehody.

6 VLOŽKA PRO NOVOROZENCE

Rozsah	Vložka pro novorozence
40-75 cm	Ano
76-105 cm och ≥ 15 mánader	Ne
100-125 cm	Ne

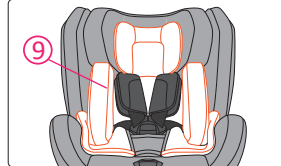


Vždy používejte vložku pro novorozence **(9)**, když je dítě menší než 75 cm na výšku.

7 NASTAVENÍ OPĚRADLA


VAROVÁNÍ Opěradlo **(1)** dětské autosedačky by mělo být nastaveno na úroveň, aby vodící pásy ramen **(10)** byly přímo nad rameny dítěte.

UPOZORNĚNÍ S růstem dítěte by měla být opěrka hlavy **(1)** dětské sedačky pravidelně upravována.

UPOZORNĚNÍ Když je postroj 5 bodů připevněn, může blokovat opěradlo, aby bylo možné ho nastavit na vyšší police. V takovém případě uvolněte postroj 5 bodů.

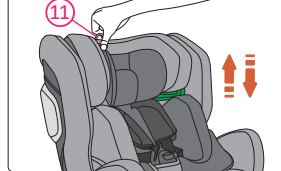

Potáhněte a podržte kroužek pro nastavení opěradla **(11)** na zadní straně opěradla, abyste uvolnili opěradlo. Přesuňte opěradlo na správnou výšku tak, aby vodící pásy ramen byly přímo nad rameny dítěte. Pak uvolněte kroužek, aby se opěradlo uzamklo na nastavené výšce.

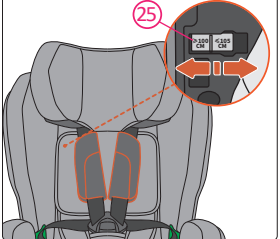


Tento výrobek je vybaven omezovačem výšky opěrky hlavy **(25)** (nachází se pod látkovým krytem označeným oranžovou přerušovanou čarou), který zabraňuje nesprávnému nastavení výšky opěrky hlavy při používání podle výšky dítěte. Omezovač výšky opěrky hlavy má dvě nastavení: jedno pro výšku větší nebo rovnou 100 cm a druhé pro výšku menší nebo rovnou 105 cm. Prosím, nastavte omezovač výšky opěrky hlavy podle výšky vašeho dítěte.


8 PŘIPEVNĚOVÁNÍ DÍTĚTE

Rozsah	Zajištění
40-105 cm	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
76-105 cm och ≥ 15 mánader	5-bodový postroj, max 21 kg dětské hmotnosti
100-125 cm	3-bodový pás


A. PŘIPEVNĚTE SVÉ DÍTĚ 5BODOVÝM POSTROJEM
Vaše dítě o výšce mezi 40 a 105 cm může být připevněno 5bodovým postrojem. Nepoužívejte 5bodový postroj, pokud vaše dítě váží více než 21 kg. Místo toho použijte 3bodový pás vozidla.

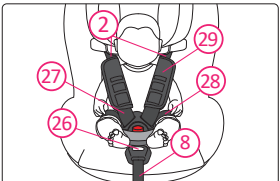


Postroj 5 bodů **(2)**
Ramenní postroj **(26)**
Tlačítko nastavení postroje **(27)**
Břišní postroj **(28)**
Podložky na hrudi **(29)**
Nastavitel postroje 5 bodů **(8)**

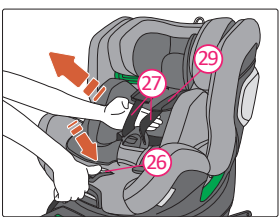


1. Držte tlačítko pro nastavení postroje **(26)** a táhněte ramenní postroj **(27)** směrem k sobě co nejvíce. Ujistěte se, že taháte ramenní postroj zespodu pod podložkami na hrudi **(29)**, jak je ukázáno.

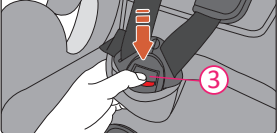

2. Stiskněte červené tlačítko na spinacím mechanismu 5bodového postroje **(3)**, abyste jej odemkli.

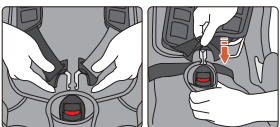


3. Usadte své dítě do dětské autosedačky. Vedejte ramenní postroj přes ramena dítěte a zacvakněte jazyky spinacího mechanismu do sebe. Zacvaknuté jazyky zacvakněte do těla spinacího mechanismu.

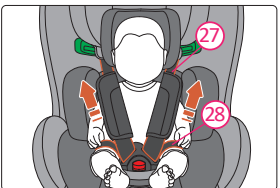

4. Táhněte oba ramenní postroje **(27)** tak, abyste zatáhli břišní postroj **(28)**.


NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že břišní postroj je nošen nížko, aby bylo dítěti pánev pevně zakotvena.

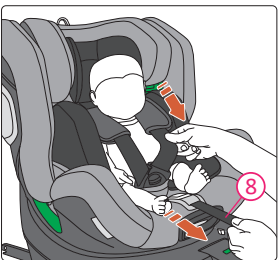

5. Táhněte za nastavitel postroje 5 bodů **(8)**, dokud postroj pevně neupevní vaše dítě. Nakonec obě podložky na hrudi táhněte dolů úplně.

NEBEZPEČÍ Prosím, zkontrolujte po utažení, zda nejsou žádné z ramenních postrojů zakroucené.


UPOZORNĚNÍ Když chcete dítě uvolnit, postupujte podle kroků 1 a 2.

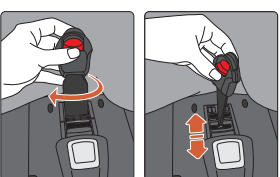


Pětibodová přezka postroje tohoto výrobku má dvouúrovňovou nastavovací funkci, která umožňuje výběr podle velikosti těla vašeho dítěte. Zvedněte látkový kryt na sedadle, otočte popruh přezky o 90° a nastavte jej dopředu nebo dozadu prostřednictvím mezery uprostřed konstrukce ve tvaru písmene I.

B. PŘIPEVNĚTE SVÉ DÍTĚ 3BODOVÝM PÁSEM

Vaše dítě o výšce mezi 100 a 125 cm může být připevněno pomocí vozidlového 3bodového bezpečnostního pásu.

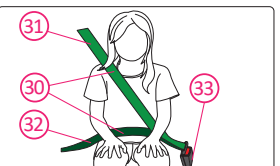


3bodový pás **(30)**
Ramenní část pásu **(31)**
Břišní část pásu **(32)**
Spinací mechanismus 3bodového pásu **(33)**

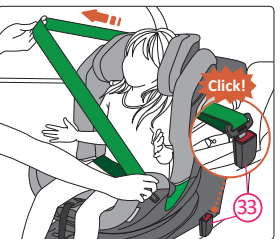


1. Usadte své dítě do dětské autosedačky. Umístěte 3bodový pás vozidla před dítě a zacvakněte pás do Spinacího mechanismu 3bodového pásu **(33)** se zvukem kliknutí.

NEBEZPEČÍ Ujistěte se, že 3bodový pás není zakroucený. Měl by být nastaven tak, aby tělo dítěte pevně držel.

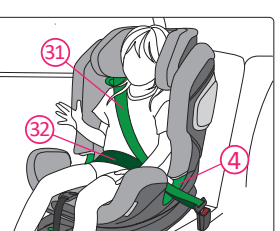

2. Umístěte Ramenní část pásu **(31)** a Břišní část pásu **(32)** na stranu spinacího mechanismu do Ověřovacího pásu na břiše **(4)** základny.

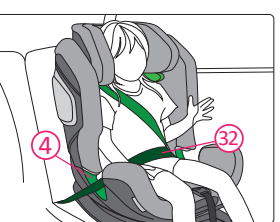

3. Umístěte Břišní část pásu **(32)** na druhou stranu základny do Ověřovacího pásu na břiše **(4)**.


NEBEZPEČÍ Břišní část pásu musí ležet co nejnižší přes pánev dítěte na obou stranách, aby poskytovala nejlepší ochranu.

UPOZORNĚNÍ Když chcete dítě uvolnit, odpojte 3bodový pás a vedejte pás ven z Ověřovacích pásů na břiše.
Po zajištění vašeho dítěte, zkontrolujte následující před cestováním:


- Ujistěte se, že část pásu přes břicho je pevně umístěna v Ověřovacím pásu na břiše na obou stranách základny.
- Potvrďte, že část pásu přes rameno je pevně vedena v Ověřovacím pásu na břiše na jedné straně a v Ověřovacím pásu na rameno na druhé straně.
- Ověřte, že celý 3bodový pás je pevný a bez záhybů. Spinací mechanismus bezpečnostního pásu nesmí být zachycen v Ověřovacím pásu na břiše.

9 ODSTRANĚNÍ 5BODOVÉHO POSTROJE


Rozsah	Zajištění
100-125 cm	3-punktsbälte

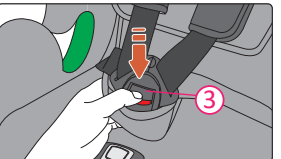


1. Otočte dětskou autosedačku směrem k cestě. Stiskněte červené tlačítko na spinacím mechanismu postroje **(3)** a postroj odemkněte.

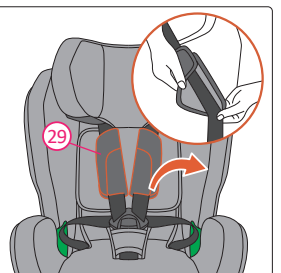


2. Otevřete Podložky na hrudi **(29)** po stranách. Odpojte Podložky na hrudi od popruhů. Popruhy schovávejte za ochranný kryt opěradla hlavy. Odpoutané Podložky na hrudi si schovávejte.

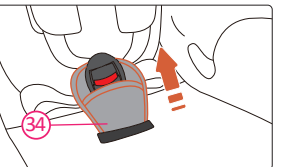

3. Vytáhněte ven a odeberte Podložku v oblasti rozkroku **(34)** z Podložky v oblasti rozkroku. Odebranou Podložku v oblasti rozkroku si schovávejte.

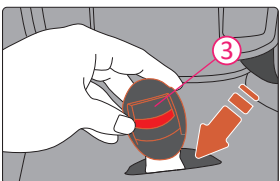


4. Schovávejte Podložku v oblasti rozkroku a tělo Spinacího mechanismu **(3)** do skořepiny dětské autosedačky, pod krytem. V oblasti sedadla skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.

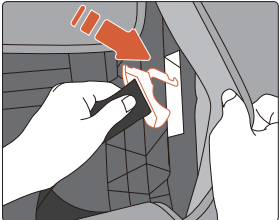

5. Schovávejte Ramenní postroj a Břišní postroj do bočních křídel skořepiny, za krytem dětské autosedačky. V bočních křídlech skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.

UPOZORNĚNÍ Schovávejte Ramenní postroj a Břišní postroj do bočních křídel skořepiny, za krytem dětské autosedačky. V bočních křídlech skořepiny je pro ně vyhrazeno místo.
Pro znovu nasazení 5bodového postroje postupujte v opačném pořadí a směru.

10 ODEBRÁNÍ

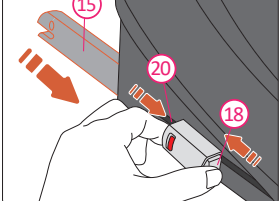

Při stisku a podržení obou tlačítek na uvolnění ISOFIX A **(18)** a ISOFIX B **(20)** posuňte konektor ISOFIX **(15)** do základny dětské autosedačky. Toto se musí udělat na obou stranách dětské autosedačky.


11 OPATRNOST A ÚDRŽBA




Můžete si přát odstranit a vyprat potah dětské autosedačky čas od času. Proveďte tak s jemným pracím prostředkem v programu na jemné prádlo pračky ($\leq 30^\circ$). Podívejte se na štítek s návodem k praní potahu. Plastové části lze vyčistit mírným mýdlem a vodou.

NEBEZPEČÍ Dětská autosedačka nesmí být používána bez potahu sedadla RECARO. Potah je bezpečnostní prvek a smí být nahrazen pouze originálním potahem RECARO.


DEMONTÁŽ A OPRAVA KRYTU SEDADLA

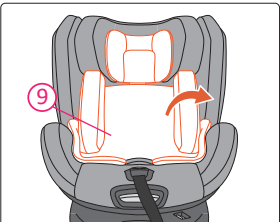

1. Nastavte dětskou autosedačku do směru jízdy. Odeberte Vložku pro novorozence **(9)**.

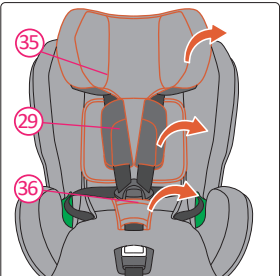

2. Sundejte potah opěradla **(35)**. Odepněte 5bodový postroj. Sundejte Podložky na hrudi **(29)** a Podložku v oblasti rozkroku **(36)**.

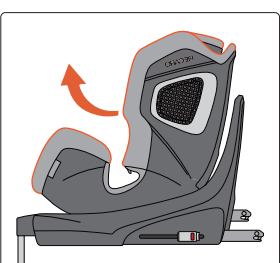

3. Uvolněte háčky potahu na obou stranách. Poté odeberte potah skořepiny dětské autosedačky.

12 ZÁRUKA

1. Záruka pro RECARO XENON 1 trvá 2 roky po zakoupení. Použití výrobku by mělo být v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoliv poškození způsobené operacemi v nesouladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce způsobí neplatnost záruky.

2. U záručních reklamací řádně uchovávejte důkaz o koupi.

3. Nikdy nepoužívejte třetí strany k údržbě, opravě nebo úpravám, jinak ztratíte záruku. Vždy se obraťte na prodejce RECARO o radu.

Máte-li další dotazy ohledně používání dětské sedačky, neváhejte nás kontaktovat:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany

T: +49 731 379941-0
info@recaro-cs.com
www.recaro-childsafety.com

13 LIKVIDACE

Pokud potřebujete likvidovat dětskou sedačku, postupujte prosím podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Máte-li další dotazy, obraťte se prosím na komunální nakládání s odpady nebo správu města.